

IST GUT. WIRD GUT.

SAKRET\_DIY

**DER SCHNELLE**  
Wasser. Fertig. Los!



## SAKRET Setz-Fix

Zum schnellen Montieren und Fixieren von Wäschespinnen, Gartenzäunen etc.



### ZUM MONTIEREN/BEFESTIGEN

*Gartenzäune, Wäschespinnen, Spielgeräte,  
Torrahmen, Carports*

### ALS KLEINFUNDAMENTE

*Gartengrills, Gartenbänke, Gerätehäuser,  
Gewächshäuser*






IST GUT. WIRD GUT.


SAKRET\_DIY




1

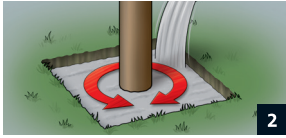

2

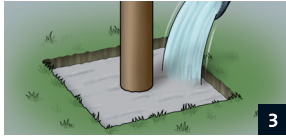

3

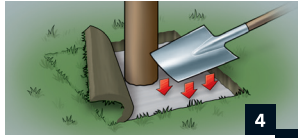

4

## SAKRET Setz-Fix

SAKRET Setz-Fix ist ein Montagebeton, der ohne umständliches Mischen nur durch Benetzen der Oberfläche mit Wasser verfestigt. Bereits nach wenigen Minuten beginnt der Montagebeton zu erhärten. Leicht belastete Einbauteile wie Wäschespinnen, Gartenzäune etc. sind bereits nach etwa 24 Stunden belastbar. Ausgehärtet ist SAKRET Setz-Fix wasserfest, frost- und witterungsbeständig.

### So einfach geht's:

#### 1. Fundamentloch mit Spaten ausgraben

Zuerst die Aushubtiefe festlegen. In festem, tragfähigem und frostfreiem Erdbreich ein Loch oder Graben ausheben. Dann die Boden- und Seitenflächen mit Wasser leicht anfeuchten.

#### 2. Einbauteil ausrichten und Fundamentloch auffüllen

Einbauteil lage- und lotgerecht ausrichten und z. B. mit Stützen stabil fixieren. Das Fundamentloch rings um das Einbauteil mit SAKRET Setz-Fix bis zu

einer max. Höhe von 20 cm füllen. SAKRET Setz-Fix direkt aus dem Gebinde verwenden.

#### 3. SAKRET Setz-Fix mit Wasser benetzen

Jetzt die ca. 20 cm hohe Lage des Fertiggemisches mit einer Gießkanne gleichmäßig benetzen. Dabei auf die angegebene Wassermenge achten. Bei größeren Aushubtiefen wird in mehreren Materiallagen zu je 20 cm Höhe gearbeitet.

**Achtung:** Jede einzelne Materiallage von SAKRET Setz-Fix muss extra mit Wasser benetzt werden. Sobald die erste Lage nach wenigen Minuten anzieht, kann mit der nächsten Lage begonnen werden.

#### 4. SAKRET Setz-Fix verdichten und glätten

Nach dem Einziehen des Wassers die Betonoberfläche mit Spaten durch leichtes Klopfen verdichten und glatt abziehen. Eine eventuell abgenommene Grasnarbe wieder auflegen – **schon ist die Arbeit fertig!**

### Hinweise

SAKRET Setz-Fix beginnt bereits nach wenigen Minuten zu erhärten. Alle Einbauteile sind bis zu diesem Zeitpunkt lage- und lotgerecht auszurichten. Danach ist eine Lageänderung nicht mehr möglich. Nach ca. 24 Stunden können leicht belastete Einbauteile wie Wäschespinnen, Gartenzäune etc. belastet werden. Die völlige Durchhärtung ist nach ca. 28 Tagen erreicht.

Alle Angaben beziehen sich auf eine Verarbeitungstemperatur von +20 °C. Den abbindenden SAKRET Setz-Fix vor Sonneneinstrahlung schützen. Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachverdünnt werden. Nicht für normrelevante Bauteile einsetzen.

### SAKRET Setz-Fix

Aushub			Materialbedarf	Gebinde
Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	kg	Säcke
25	25	20	25	1
25	25	40	50	2
25	25	60	75	3
50	50	15	75	3
100	100	15	300	12
100	25	60	300	12
100	25	80	375	15

### Verbrauch/Wasserbedarf

- 25 kg ergeben ca. 13l Frisch- und Festmörtel
- 3,5l Wasser je 25 kg-Sack

